

PROVALO - DEMO GRATUITA

Che sia il tuo primo SpeedMixer™ o che tu sia con noi da anni, scopri tu stesso come FlackTek SpeedMixer® può rendere tutte le tue attività di miscelazione più facili e veloci rispetto ai mixer tradizionali.

LA TUA SOLUZIONE SU MISURA TI ASPETTA

Ti aiuteremo a trovare la soluzione giusta ovunque, dal FlackTek SpeedMixer® stesso fino agli accessori.

Possiamo spedire tempestivamente uno qualsiasi dei nostri miscelatori standard o iniziare a personalizzare e realizzare il tuo miscelatore per soddisfare le esigenze specifiche delle tue applicazioni.

IL GIUSTO MIX

Ci dedichiamo ad aiutarvi a raggiungere la perfezione in tutte le vostre miscele, dalla produzione di grandi lotti e specialità alle attività di ricerca e sviluppo e oltre.

Con oltre 25 anni di esperienza nella miscelazione DAC, i nostri esperti FlackTek ti daranno le migliori informazioni e risposte a tutte le tue domande.

PUOI CONTARE SUL NOSTRO SUPPORTO

I nostri miscelatori sono realizzati da persone che sanno come usarli e si dedicano a fornire supporto tecnico dopo ogni vendita, ma non finisce qui...

FlackTek SpeedMixer®, and SpeedMixer™ are trademarks of FlackTek, with all rights reserved. The FlackTek SpeedMixer® device and accessories are also subject to granted and pending U.S. and foreign patents rights.



SEI PRONTO PER RIMANERE IMPRESSIONATO?



www.SpeedMixer.com

**SIAMO PRONTI AD
ACCETTARE QUALSIASI
SFIDA DI
MISCELAZIONE!**

Distribuito da:
Seneco S.r.l. - Milano
info@seneco.it
02 39313031




MADE IN USA



THE PERFECT MIX

- VELOCE RIPETIBILE
- NESSUNA BOLLA D'ARIA
- NESSUNA PULIZIA
- NESSUN LIMITE
- QUALSIASI MATERIALE
- QUALSASI VISCOSITA'
- QUALSIASI APPLICAZIONE
- TUTTE LE TAGLIE DAL
LABORATORIO ALLA
PRODUZIONE

COSA PROPONIAMO
FlackTek SpeedMixer®
& ANNI DI ESPERIENZA NELLA MISCELAZIONE

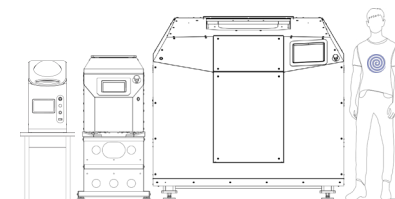


FlackTek SpeedMixer®

**Miscelatore a doppia
centrifugazione asimmetrica
(DAC, Dual Asymmetric
Centrifugal Mixer)**

Step 1
I materiali sono
caricati nel tuo
contenitore
monouso che
viene inserito nel
tuo SpeedMixer™

Step 2
Il DAC orbita in senso orario
attorno ad un centro di
rivoluzione, mentre il
contenitore ruota sul suo
asse in senso antiorario

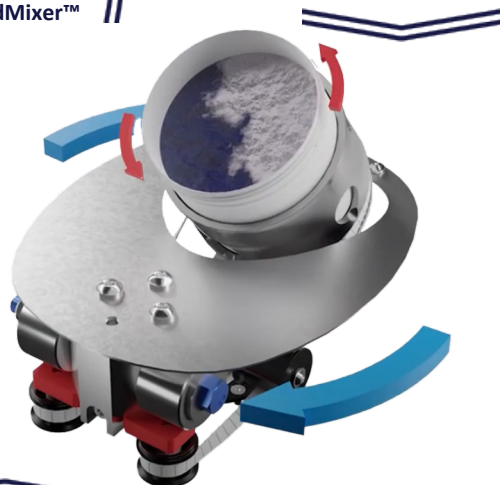

Step 4
Preleva il tuo contenitore
con il giusto mix ottenuto e
il sistema è subito pronto
per il prossimo campione

Step 3
Le forze opposte che si
generano obbligano i diversi
materiali all'interno del
contenitore a sfregare contro sé
stessi, miscelandosi
velocemente ed eliminando
eventuali bolle d'aria inglobate

100%

RIPETIBILE

PERFECT MIXING RESULTS
BATCH-TO-BATCH

OPERATOR AGNOSTIC

ZERO

PULIZIA

SENZA LAME

NESSUNA
CONTAMINAZIONE

ELIMINA I TEMPI DI
FERMO

VELOCE

MISCELA IN POCHI MINUTI

TRASFORMA ORE IN MINUTI
MINUTI IN SECONDI

OTTIMIZZIAMO IL TUO PROCESSO

PROVA

DEMO IN SEDE LA TUA

L'APPLICAZIONE È UNICA NON TUTTI I
MISCELATORI SONO UGUALI

METTICI ALLA PROVA

**SEI PRONTO PER RIMANERE IMPRESSIONATO?
SIAMO PRONTI AD ACCETTARE QUALSIASI SFIDA DI
MISCELAZIONE!**



PROVALO GRATIS!

Che sia il tuo primo SpeedMixer™ o che tu sia con noi da anni, scopri tu stesso come FlackTek SpeedMixer® può rendere tutte le tue attività di miscelazione più facili e veloci rispetto ai mixer tradizionali.

LA TUA SOLUZIONE SU MISURA TI ASPETTA

Ti aiuteremo a trovare la soluzione giusta ovunque, dal FlackTek SpeedMixer® stesso fino agli accessori. Possiamo spedire tempestivamente uno qualsiasi dei nostri miscelatori standard o iniziare a personalizzare e realizzare il tuo miscelatore per soddisfare le esigenze specifiche delle tue applicazioni.

IL GIUSTO MIX

Ci dedichiamo ad aiutarvi a raggiungere la perfezione in tutte le vostre miscele, dalla produzione di grandi lotti e specialità alle attività di ricerca e sviluppo e oltre.

Con oltre 25 anni di esperienza nella miscelazione DAC, i nostri esperti FlackTek ti daranno le migliori informazioni e risposte a tutte le tue domande.

PUOI CONTARE SUL NOSTRO SUPPORTO


I nostri miscelatori sono realizzati da persone che sanno come usarli e si dedicano a fornire supporto tecnico dopo ogni vendita, ma non finisce qui...

- VELOCE
- RIPETIBILE
- SENZA BOLLE
- NESSUNA PULIZIA
- SENZA LIMITI
- QUALSIASI MATERIALE
- QUALSIASI VISCOSITÀ
- QUALSIASI APPLICAZIONE
- TUTTE LE TAGLIE DAL LABORATORIO ALLA PRODUZIONE

FlackTek SpeedMixer®

Miscelatore a doppia centrifugazione asimmetrica (DAC, Dual Asymmetric Centrifugal Mixer)

1. I materiali sono caricati nel tuo contenitore monouso che viene inserito nel tuo SpeedMixer™
2. Il DAC orbita in senso orario attorno ad un centro di rivoluzione, mentre il contenitore ruota sul suo asse in senso antiorario

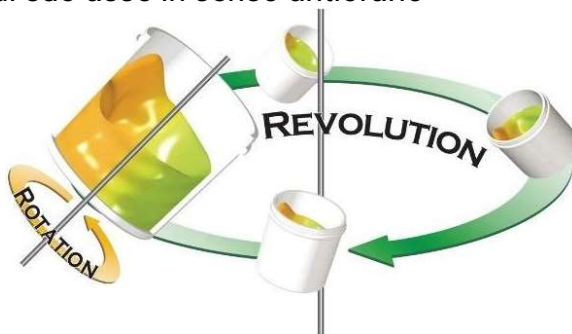

3. Le forze opposte che si generano obbligano i diversi materiali all'interno del contenitore a sfregare contro sé stessi, miscelandosi velocemente ed eliminando eventuali bolle d'aria inglobate
4. Preleva il tuo contenitore con il giusto mix ottenuto e il sistema è subito pronto per il prossimo campione



VANTAGGI DELLA TECNOLOGIA DAC

Miscelazione riproducibile – Miscelazione perfetta ogni volta grazie alla miscelazione centrifuga di precisione. Vi sono modelli programmabili che possono memorizzare centinaia di ricette per garantire lo stesso risultato di miscelazione da lotto a lotto.

Riduzione dell'intrappolamento delle bolle derivante dalla miscelazione e dalla disaerazione ottenuta simultaneamente grazie alla tecnologia DAC. Il degassamento sottovuoto opzionale rimuove l'aria, l'umidità e i solventi a livello submicronico, potenzialmente intrappolati in materiali altamente viscosi

Facile pulizia poiché la miscelazione centrifuga viene eseguita in contenitori economici usa e getta. La pulizia è semplice poiché non ci sono lame o ciotole da pulire. Le tazze di miscelazione usa e getta sono generalmente utilizzate per la miscelazione su scala di laboratorio.

Adatto a miscelare un'ampia varietà di materiali: miscelazione ad alta trasparenza, miscelazione ad alta viscosità, semisolidi, paste, oli, liquidi, polveri, creme, in qualsiasi combinazione, in pochi secondi o pochi minuti.

Scalabile da formulazioni su scala di laboratorio a lotti di produzione su piccola scala

Inoltre, con l'ausilio di cilindri in ceramica all'interno del contenitore, può fungere anche da mulino per macinare sabbia, pigmenti, compresse, farmaci

Caratteristiche tecniche Modello DAC 330-100

	Versione PRO	Versione SE	Versione L
Max volume	330 ml		
Max peso trattabile	100 g		
Velocità max	3500 rpm		3000 rpm
Schermo	Touch da 7"	Touch da 4,3"	Touch da 3,5"
Programmi customizzabili	Sì - 150	Sì - 3	No
Modalità manuale	Sì	Sì	No
Miscelazione a step	Sì, fino a 10 step per programma	Programmazione individuale	1 step
Operabile da remoto	Sì	No	No
Collegamento a PC	Sì	No	No
Protezione programmi	Sì	No	No
Dimensioni (l x p x a) in cm	30,5 x 40,6 x 53,5		
Peso:	34 kg		
Alimentazione:	230 v - 50 Hz		

